الغسالة

SAMSUNG

دليل المستخدم

الميزات ٢
تعليمات من أجل السلامة ٣
وصف الأجزاء ٤
التحقق من السلامة قبل الغسيل والاعتناء بالملابس ٥
لوحة التحكم ٦
يعتمد الغسيل بشكل أوتوماتيكي على نوعية الغسيل ٧
وظائف يدوية ٩
التركيب والصيانة ٩
البيئة ٩
الاستواء ٩
توصيل خرطوم توريد الماء ١٠
تركيب لوحة الحماية من الفئران ١١
كيفية توصيل خرطوم التصريف ١١
كيفية إضافة ملين الأقمشة ١٢
كيفية إضافة المسحوق ١٢
مصفاة وصلة توريد الماء ١٢
تنظيف المصفاة. ١٢
كيفية تنظيف مصفاة المضخة ١٢
تحري الخلل وإصلاحه ١٣
توقف الغسالة عن العمل ١٣
المواصفات ١٤

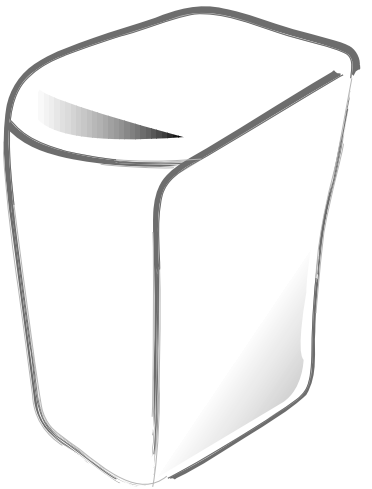

• *يرجى قراءة هذا الدليل قبل الاستخدام وملاحظة كيفية الاستخدام بالأسلوب الملائم.*
يرجى المحافظة بعناية على هذا الدليل.
وإلا، ستضطر إلى شرائه منفرداً.
• **يعد "دليل المستخدم" دليلاً للاستخدام العام.**
يعتمد استخدام "دليل المستخدم" على طراز الغسالة.

■ **نظام CAS** option
- وظيفة القفل ضد عبث الأطفال
- إعادة التشغيل التلقائي

يتم تشغيل الجهاز تلقائياً بعد حدوث انقطاع للطاقة.
- توفير الطاقة

الدوران اقتصادي +، وهي عبارة عن دورة غسيل توفر الطاقة وتقلل زمن الغسيل للملابس التي يتم غسلها بشكل متكرر والتي تتعرض للاتساخ.

■ **التحكم الرقمي**

ينتج عن استخدام ميزة التحكم الرقمي تنفيذ أفضل دورة غسيل عن طريق التعرف على كم الغسيل وتُعرف هذه العملية بالذكاء الاصطناعي.

■ **النافذة الشفافة** option

"النافذة الشفافة" هي الفكرة الجديدة التي تمكن المستخدمين من مشاهدة ما بداخل الغسالة أثناء التشغيل مما يرضي فضولهم.
يمكن التحقق من تقدم عملية الغسيل التي تجري داخل الغسالة أثناء التشغيل بالنظر من خلال النافذة الشفافة.

■ **المضخة** option

تساعد "المضخة" الماء ومسحوق الغسيل على تخلل النسيج بشكل فعال أثناء عملية الدفع الشديد للماء لتنظيف الملابس الكبيرة والثقيلة وعملية الدفع البسيط للماء لتنظيف كافة الملابس الرقيقة والمحافظة عليها من البلي والتمزق.

■ **تدفق المياه**

ينساب الماء عن طريق ضغطه أسفل فتحات المضخة بقوة في الحوض، دافعاً أية ملابس طافية تحت سطح الماء. عملية "تدفق الماء"هي التي تمكن الغسالة من غسيل كميات كبيرة وثقيلة من الملابس مثل الجينز والبطاطين بشكل فعال.

■ **المصفاة الفعالة** option

تضمن لك هذه "المصفاة" الفعالة الفريدة تجميع كافة النسالات الموجودة داخل حوض الغسيل مما يرفع كفاءة عملية التصفية للحصول على نتائج فعالة لعملية الغسيل.

■ **موزع ملين الأقمشة** option

يخرج "موزع ملين الأقمشة" الملين ينساب في الوقت الملائم عند إجراء آخر عملية للشطف.

■ **نظافة قصوى** option

يضبط نظام النظافة القصوى مستوى الماء على ٥ خطوات وذلك لتحسين كفاءة مسحوق الغسيل بواسطة ضبط كثافته على الكثافة العادية.

■ **وظيفة القفل ضد عبث الأطفال**

يعد القفل أداة لحماية الأطفال من التعرض للأذى من غير قصد أثناء اللعب بالغسالة.

كيفية تشغيل وظيفة "القفل ضد عبث الأطفال":
- اضغط الزر "طاقة" للانتقال إلى وضع الغسيل الأولي.
- بالضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت"، تبدأ عملية الغسيل وإذا تطلب الأمر تشغيل وظيفة "قفل ضد عبث الأطفال" أثناء الغسيل
- اضغط كلا الزرين "مستوى الماء" و"الغسيل" في وقت واحد لبدء عمل الوظيفة. (ملاحظة: لا يمكنك تشغيل الوظيفة دون الضغط على الزر "طاقة".)

لإلغاء تأمين وظيفة "قفل ضد عبث الأطفال":
- في حالة برمجة وظيفة "قفل ضد عبث الأطفال"، اضغط كل من الزرين 'مستوى الماء" و"الغسيل" معاً.

تعليمات من أجل السلامة

يرجى ملاحظة أن الاحتياطات التالية من أجل السلامة تهدف إلى منع التعرض لخطر أو ضرر غير مقصود وذلك عن طريق المساعدة في الاستخدام الملائم من أجل السلامة.

عند استخدام مياه ساخنة في الغسيل، يرجى التأكد من أن درجة حرارة الماء لا تتعدى ٥٠ درجة مئوية.

- قد تتعرض الأجزاء البلاستيكية للتشوه أو للتلف، وقد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

تحذير

قد تحدث إصابات بالغة أو حوادث مهلكة في حالة خرق هذه التعليمات.

لا تستخدم سلك توصيل التيار أو القابس إذا كان تالفاً أو مفكوكاً.

- قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تنزع سلك التيار أو تلمسه بأيد رطبة.

- قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تحاول ثني سلك توصيل التيار بالقوة أو الضغط عليه بأشياء ثقيلة.

- قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تضع الغسالة بالقرب من أدوات كهربائية ولا تضع شمعة أو سيجارة فوق الغسالة.

- قد يحدث حريق.

لا تقم بفكها أو إصلاحها أو إعادة تركيبها بطريقة غير صحيحة.

- عندما تحتاج إلى إصلاحها، يرجى الاتصال بوكيل الخدمات. قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تضع يديك أو أي أدوات معدنية أسفل الغسالة أثناء التشغيل.

- قد تتعرض للأذى عن طريق لوح التجفيف الموجود أسفل الغسالة.

ابتعد عن الغسالة عندما يكون قاع الغسالة مغمور بالماء.

- قد تحدث صدمة كهربائية. يرجى الانتظار حتى يتم تصريف الماء بشكل كامل.

لا تضع ملابس ملطخة بالجازولين أو البنزين أو الكحول في الغسالة، واحتفظ بتلك الملابس بعيداً عن الغسالة.

- قد يقع انفجار أو حريق.

أثناء التجفيف، لا تضع يديك في حوض التجفيف.

- قد تتعرض يداك للأذى. في حالة عدم توقف الغسالة عن العمل في غضون ١٥ ثانية بعد قيامك بفتح الغطاء، اتصل بوكيل الخدمات على الفور.

تنبيهات

قد تحدث إصابات خفيفة أو ضرر في حالة خرق هذه التعليمات.

لا تقم بتثبيت الغسالة في منطقة رطبة أو خارج المنزل حيث يتساقط المطر أو الجليد.

- قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

يرجى فصل سلك التيار الكهربائي في حالة عدم الاستخدام.

- قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

في حالة وجود أتربة أو ماء على قابس التيار الكهربائي والجزء المتصل به، يرجى إزالته بالكامل.

- قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تجعل أطفالك ينظرون داخل الغسالة.

- إذا سقط طفلك في الغسالة، فإن حياته تتعرض للخطر.

قم بتهوية القابس على الفور دون لمسه في حالة تسرب الغاز إليه.

- قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق في حالة اشتعاله.

إذا أحدثت الغسالة صوتاً، أو أخرجت رائحة غير عادية، أو دخان قم بفصلها بسرعة واتصل بوكيل الخدمات.

- قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

لا ترش الماء على أجزاء الغسالة مباشرة، عند تنظيفها.

- قد يؤثر ذلك على عمر الغسالة.
  قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تستخدم عدة أدوات في آن واحد بمَخرج التيار الكهربائي.

- قد يحدث حريق بسبب الحرارة غير العادية.

لا تضغط الزر بمثقاب أو بدبوس.

- قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.

استخدم أطقم خراطيم جديدة، حيث لا يجب إعادة استخدام الخراطيم القديمة.

في حالة تلف السلك المستخدم حالياً، يجب استبداله بمعرفة الشركة المصنعة أو مركز الصيانة أو أي شخص مخول وذلك لتجنب أية مخاطر.

وصل سلك الأرضي باللوحة الأساسية وخبئه تحت عمق ٢٥ سم تقريباً تحت الأرض، أو يمكنك كبديل توصيل سلك الأرضي بقضيب أو مقبس طاقة لتصريف الأرضي. وتجنب توصيل السلك بسلك هاتف أو قضيب البرق أو أنبوب توصيل غاز. option

وصف الأجزاء

يعد "دليل المستخدم" دليلا للاستخدام العام.
يعتمد استخدام "دليل المستخدم" على طراز الغسالة.

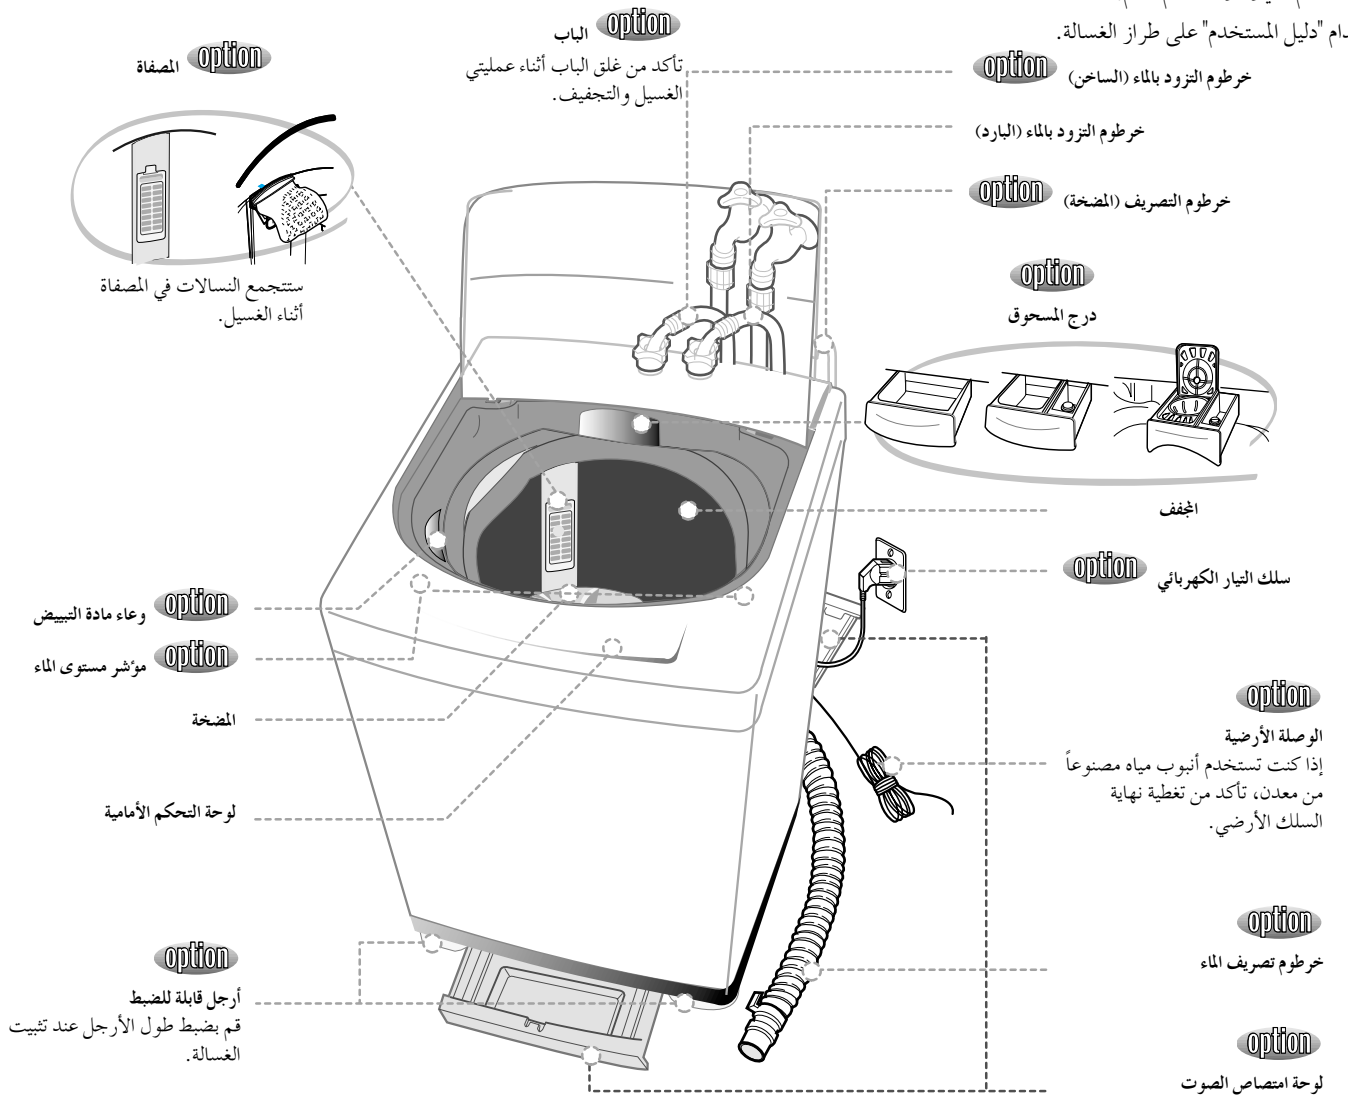

التحقق من السلامة قبل الغسيل والاعتناء بالملابس

يجب اتباع تعليمات الفحص لتجنب المشاكل التي تعترض الغسالة أو التلفيات التي قد تصيب الملابس.

- إذا حدثت المشاكل المذكورة أدناه بسبب أخطاء من العميل، سيتم دفع مصاريف خدمة منفصلة.

تعليمات الفحص المتبعة قبل بدء الغسيل

تحقق من إمكانية استخدام مادة التبييض للملابس.

- قم بإضافة منظف سائل إلى منشفة بيضاء وقطعة من الملابس التي لا يمكنك ملاحظة الوسخ بها بشكل جيد. ثم قم بدعكها معاً بقوة. تحقق مما إذا كان اللون قد انتقل إلى المنشفة أم لا.
- تعامل بحذر مع الوشاحات والملابس المستوردة حيث أنها تفقد لونها بسهولة.
- تحقق من وجود البقع والأوساخ الجزئية.
- في حالة العثور على بقع، استخدم منشفة رطبة عليها مسحوق غسيل وادعكها في اتجاه واحد.
- قبل الغسيل، تتم معالجة الأساور، والياقات، وثنيات الفساتين والجيوب بالتنظيف بفرشاة عليها مسحوق.

يتم تعديل هيئة الأقمشة المجدولة والمصنوعة من الصوف باستخدام خيوط خاصة قبل عملية الغسيل. تتم إزالة هذه الخيوط عقب تنشيف الملابس.

الملابس غير القابلة للغسيل

الملابس التي تتأثر بسهولة ولو بالنقع في الماء.

- تتأثر أربطة العنق والصدريات والسترات والمعاطف عند نقعها في الماء بحيث تنكمش ويتغير لونها وذلك لأن معظمها مصنوع من الرايون وأنواع أخرى من المنسوجات.
- يعد من السهل التأثير في الأقمشة المعالجة أو المنقوشة أو الصناعية حتى من خلال النقع في الماء.
- كما أن الأقمشة المصنوعة من القطن والصوف ومن الحرير المعالج والمنتجات المصنوعة من الجلد والأدوات المصنوعة من الجلود والملابس المزينة بالجلد وأدوات الزينة الخاصة به من السهل أن تفقد لونها.
- لا تغسل تلك الملابس دون معرفة إرشادات الاستخدام أو دون وجود علامة على المنتج توضح كيفية التعامل معه.

حول مسحوق الغسيل

- عندما يكون مسحوق الغسيل غير قابل للذوبان بشكل جيد، استخدم ماء دافئ (حوالي ٤٠ درجة مئوية) لإذابته.

تنبيه

- استخدم كمية ملائمة من مسحوق الغسيل.
- حتى إذا تم الإفراط في استخدام مسحوق الغسيل، فلن تختلف النتيجة بعد الغسيل. حيث أن هذا الإفراط قد يتسبب في تلف الملابس التي لم يتم شطفها بالدرجة الكافية.
- قد تتسبب مواد التبييض في إتلاف الملابس حيث أنها مواد شديدة القلوية.
- قم بشطف الملابس بالشكل الكافي حيث أن بقاء المسحوق عليها يسبب روائح كريهة.
- إذا تم الإفراط في استخدام المسحوق أو تم استخدام ماء بارد، لن يذوب المسحوق ويبقى على الملابس أو في خرطوم التزود بالماء أو في المجفف مما يتسبب في تلويث الملابس.
- في حالة وجود غسيل متبقي، يجب وضع المسحوق في درج المسحوق. إذا تم نثر المسحوق على الغسيل مباشرة، قد يتسبب ذلك في فقد اللون.

العناية بالملابس قبل الغسيل

- يجب اتباع تعليمات الفحص لتجنب المشاكل التي تعترض جهاز الغسالة أو التلفيات التي قد تصيب الملابس.
- إذا حدثت المشاكل المذكورة أدناه بسبب أخطاء من العميل، سيتم دفع مصاريف خدمة منفصلة.

أخرج المتعلقات الشخصية من الجيوب.



- تنبيه، افحص الجيوب! تتسبب بنس الشعر والعملات المعدنية في تلف الملابس والغسالة.

حيث أنها تسبب ضوضاء ومشاكل للغسالة. يجب فحص الجيوب.

إذا تركت السحّابات مفتوحة أثناء الغسيل، فإن هذا قد يتسبب في تلف المجفف.

يجب غلق السحّابات قبل الغسيل.

- إذا كان سحّابات الجينز أو الزي الخاص بالعمل مصنوعة من المعدن، يجب غلقها قبل الغسيل.
- اغسل السترات الشتوية، والزي الخاص بالعمل، وملاءات الأسّرة، والجينز كل على حدة.
- اطو الملابس بشكل جيد في المجفف. يجب إزالة خطافات الستائر قبل الغسيل.
- اقلب الملابس المزينة بالأزرار والمطرزة على ظهرها قبل الغسيل.
- كن حذراً في التعامل مع التطريزات المعدنية حيث أنها تتسبب في تلفيات كبيرة أثناء الغسيل.
- قد تتشابك الملابس التي تحتوي على خيوط طويلة مع الملابس الأخرى. يجب تثبيت الخيوط قبل الغسيل.

- قد يتم خلع الأجزاء المعدنية الموجودة في الصدريات مما يسبب تلفاً للملابس الأخرى أو للمجفف. يجب استخدام شبكة الغسيل الاقتصادي لغسيل الصدريات. (استخدم شبكة الغسيل المصنوعة من الشبك الجيد.)

غير مسموح بوضع الملابس غير المنفذة للماء (لباس التزحلق على الجليد، وحفاضات الأطفال، والدواسات) في الغسيل.

- لا يجب غسيل الملاءات غير المنفذة للماء أو المنسوجات غير القابلة لتسرب الماء، ولا يجب تجفيفها أو وضعها في المجفف. قد يحدث الغسيل انفجاراً مسبباً اهتزازات تلحق ضرراً بالشخص الذي يقف بجوار الغسالة كما تلحق ضرراً بها وبالأرضية التي قد تتشقق فضلاً عن الملابس. (أمثلة على ذلك النوع من الغسيل حفاضات الأطفال، والملابس غير المنفذة للماء، ومعاطف المطر، وغطاء المظلة، وملابس التزحلق على الجليد، وغطاء السيارة، وحقائب النوم.)

تنبيهات أثناء التجفيف

- تنشيف الملابس العادية
  - يتم تصريف الماء الناتج عن الملابس من خلال الفتحات الموجودة في المجفف.
- تنشيف الملابس والمنسوجات غير المنفذة للماء
  - حتى إذا كان المجفف يعمل، لا يمكن تصريف الماء من الملابس والأنسجة غير المنفذة للماء. وعلى ذلك، يتجمع الماء في جانب مما يسبب اهتزازات عالية. حتى إذا كان المجفف يعمل بأقصى سرعة، فما زال يتعذر تصريف الماء من خلال الملابس والمنسوجات غير المنفذة للماء. نتيجة لذلك، تتحرك الملابس لأعلى وتحدث انفجاراً مصحوباً باهتزازات عالية.

نثر الأوساخ والأتربة عن الملابس.

- يؤدي دعك الأوساخ والأتربة المتراكمة على الملابس الرقيقة إلى إتلافها والحصول على نتائج غير مرضية بعد الغسيل.

لحماية جلد الطفل

- اغسل الحفاضات وما يرتديه الأطفال (ملابس الأطفال، والمناشف، إلى آخره) على حدة. قد تتسرب الأوساخ إلى ملابس الأطفال من ملابس الكبار إذا تم غسلها معاً.

اغسل الجوارب البيضاء والأكمام والياقات مسبقاً قبل دورة الغسيل الأساسية.

- يمكن استخدام المنظفات السائلة والمساحيق.
- لا تستخدم الصابون. قد يتسبب ذلك في اتساخ المجفف.

اقلب الملابس المزغبة على ظهرها قبل الغسيل.

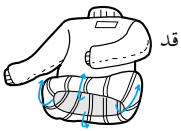

- إذا كانت الملابس مزينة بإضافات خارجية، يجب فصلها قبل الغسيل. قد تعلق بالملابس الأخرى تلك الإضافات (الأوساخ والخيوط).
- اغسل الملابس السوداء والمناشف القطنية كل على حدة. إذا تم غسلها معاً، قد تعلق بالمناشف الأوساخ. افحص الملابس قبل الغسيل.

تتسبب الملابس ذات الأحجام الكبيرة والأوزان الخفيفة (على سبيل المثال الملابس المزينة بالدانتيل، والملابس النسائية، والمنسوجات المصنوعة من النيلون، إلى آخره) في إلحاق الضرر بالملابس نفسها كما تتسبب في مشاكل في الجهاز. استخدم شبكة الغسيل أو اغسل تلك الملابس على حدة.

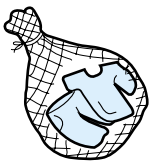

- يجب وضع الملابس المزينة بالخيوط، والدانتيل، وملاءات الأسّرة، والملابس الصوفية في شبكة قبل الغسيل.
- ضع الملابس الخفيفة في شبكة غسيل.
- استخدم شبكة الغسيل الاقتصادية في عملية الغسيل.

يجب طي الستائر، والملابس القابلة للطفو أو الجينز حتى لا تطفو فوق سطح الماء.

- في حالة الطفو فوق سطح الماء، اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" لإيقاف التشغيل ثم اضغط تلك الملابس حتى يغمرها الماء. إذا استمرت عملية الغسيل والملابس طافية فوق سطح الماء، فإن ذلك قد يتسبب في إلحاق الضرر بالملابس والغسالة وفي الحصول على نتائج غير مرضية بعد الغسيل.

لوحة التحكم

للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع لوحة التحكم الخاصة بالغسالة.

■ **الزر "طاقة"**

اضغط هذا الزر مرة واحدة للتشغيل.
اضغط هذا الزر مرة أخرى لإيقاف التشغيل.

■ **الزر "تشغيل/إيقاف"**

استخدم هذا الزر للإيقاف المؤقت لعملية التشغيل وإعادة التشغيل. لتغيير إجراء ما من إجراءات الغسيل أثناء عملية التشغيل، اضغط هذا الزر للإيقاف، ومرة أخرى لإعادة التشغيل بعد تغيير الإجراء.

■ **زر "تأجيل التشغيل"**

اضغط هذا الزر عند الرغبة في تأجيل بدء التشغيل.

■ **زر "اختيار الدوران"**

بالضغط كل مرة على هذا الزر، تتغير دورة الغسيل؛
رقمي← بطاطين/ثقيل←نقع ←اقتصادي+ ← سريع←صوف ← رقمي

■ **زر "نظافة قصوى"**

اضغط الزر مرة واحدة لتشغيل "نظافة قصوى". اضغط الزر مرة أخرى لتشغيل التنظيف العادي.

■ **الزر "غسيل"**

يمكنك تحديد زمن فترة الغسيل عند الضغط على الزر.

■ **زر "الشطف"**

يمكنك تحديد زمن فترة الشطف عند الضغط على الزر.

■ **زر "التنشيف"**

يمكنك تحديد زمن فترة تنشيف الغسيل عند الضغط على الزر.

■ **زر "مستوى الماء"**

بناءً على حجم الغسيل، حدد مستوى الماء؛
متوسط ← عالي← الأقصى ← متوسط←
اقل من متوسط ←منخفض ← حدأدنى

■ **زر "تزويد الماء"**

بالضغط على هذا الزر، يتم تحديد نوع الماء كما يلي.
بارد ← بارد + ساخن ← ساخن ← بارد

■ **لمبة مؤشر الوقت المتبقي**

تظهر لمبة المؤشر الوقت المتبقي لكل دورة غسيل (بالدقائق).
في نهاية الدوران، يتم إيقاف التشغيل أوتوماتيكياً.

يعتمد الغسيل بشكل أوتوماتيكي على نوعية الغسيل

قبل بدء عملية الغسيل، تحقق مما يلي؛

- صل خرطوم توريد الماء إلى الحنفية. اترك الحنفية مفتوحة. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي. تأكد من أن اتجاه خرطوم التصريف لأسفل.

ملاحظات خاصة!

وظيفة التعرف التلقائي

- في كل دورة (ما عدا، دورة الصوف) يتم التعرف أوتوماتيكياً على كم الغسيل ومن ثم يتم تحديد المستوى الملائم للماء، ومدة الغسيل، ودورة التجفيف، ومدة التجفيف أتوماتيكياً للغسيل الأوتوماتيكي.
- عقب التشغيل، يتم تحديد دورة ويتم ضغط الزر "تشغيل/إيقاف". ومن ثم، تبدأ لوحة الغسيل في الدوران بدون ماء. يتعرف هذا الإجراء على حجم الغسيل الموجود في حوض الغسيل، ولا يعد مشكلة في الجهاز. بعد عملية التعرف هذه، يتم توريد الماء أوتوماتيكياً.

إضافة مسحوق الغسيل وملين الأقمشة

- يتعرف هذا الإجراء على كم الغسيل ويشير إلى مستوى الماء وكمية المسحوق. ومن ثم، يبدأ توريد الماء في الحال.
- أثناء عملية توريد الماء، من الممكن فتح درج المسحوق وإضافته. على الرغم من ذلك، من الأفضل ضغط الزر "تشغيل/إيقاف" لإيقاف توريد الماء وإضافة المسحوق. أغلق الباب واضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة أخرى. تعد هذه الطريقة من أنسب الطرق.
- إذا تم إدخال ملين الأقمشة في موزع الملين، يتم إضافته أوتوماتيكياً في دورة الشطف الأخيرة.

ضع الغسيل في الغسالة وأضف أيضاً المسحوق.

- لا تفرط في وضع الغسيل وكن حذراً في التعامل. استخدم المسحوق الملائم للمنسوجات التي تغسلها.

- إذا كان الباب مفتوحاً أثناء التشغيل، تتوقف الغسالة عن العمل أوتوماتيكياً للأمان. (فيما عدا ذلك، يستمر توريد الماء أثناء فتح الباب.)
- عندما يتم اختيار الماء الساخن، يتم توريد كلاً من الماء البارد والساخن في العشرين دقيقة الأولى لحماية الملابس.
- من الممكن التحكم في مدة الغسيل، ودورة الشطف، ومدة التجفيف في كل دورة أثناء الغسيل.

■ الدوران الرقمية

تحدد هذه الدوران دورة الغسيل المثلى أوتوماتيكياً.

١. اضغط الزر "طاقة".
٢. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف".

يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً. ثم يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتجفيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة أخرى. يمكنك تغيير الدوران أثناء التوقف المؤقت.

٣. أغلق الباب.

■ دورة بطاطين/ثقيل

(الغسيل ذو الحجم الكبير مثل البطاطين وملاءات الأسّرة)

١. اضغط الزر "طاقة".
٢. اضغط زر تحديد الدوران مرة واحدة.
٣. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف".

يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً. ثم يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتجفيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة أخرى. يمكنك تغيير الدوران أثناء التوقف المؤقت.

٤. أغلق الباب.

- اطو الغسيل ذا الحجم الكبير (البطاطين وملاءات السرير) بالطريقة التالية قبل وضعه بداخل المجفف.
- لا تغسل البطانية الكهربائية والسجاد.
- ضع الغسيل الخفيف وكبير الحجم في شبكة الغسيل (على سبيل المثال، الملابس الصوفية) حيث أن حجمها يزيد في الماء مما قد يتسبب في الضرر.

■ دورة النقع

١. اضغط الزر "طاقة".

٢. اضغط زر تحديد الدوران مرتين.
٣. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة واحدة.

يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً. ثم يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتجفيف.

٤. أغلق الباب.

■ الدوران اقتصادي+ option

١. اضغط الزر "طاقة".
٢. اضغط زر تحديد الدوران ثلاث مرات.
٣. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف".
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً. ثم يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتجفيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط الزر "تشغيل إيقاف" مرة أخرى. يمكنك تغيير الدوران أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

■ الدوران السريعة/ثوب

تستخدم هذه الدوران عندما تريد غسل المناشف التي تستخدم بشكل متكرر أو الغسيل قليل الاتساخ.

بما أن الغسيل يكون سريعاً، يفضل استخدام هذه الدوران للغسيل المتسخ اتساخاً خفيفاً.

١. اضغط الزر "طاقة".
٢. اضغط زر تحديد الدوران أربع مرات.
٣. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف".
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً. ثم يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتجفيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط الزر "تشغيل إيقاف" مرة أخرى. يمكنك تغيير الدوران أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

■ دورة الصوف

تستخدم هذه الدوران للسترات القابلة للغسيل والسترات الصوفية، والملابس الخفيفة،

الخ.

١. اضغط الزر "طاقة".
٢. اضغط زر تحديد الدوران خمس مرات.
٣. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف".
وتتابع عمليات الغسيل والشطف والتجفيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط الزر "تشغيل إيقاف" مرة أخرى. يمكنك تغيير الدوران أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

تنبيه

- لا تستخدم ماء تزيد درجة حرارته على ٣٠ درجة مئوية لغسيل "الصوف".
- راجع العلامة الموجودة على الملابس لتحصل على معلومات الغسيل.
- أغلق الأزرار واقلب الملابس على ظهرها قبل الغسيل.
- استخدم مسحوق الغسيل الموضح في الغسيل.
- عندما تكون الملابس متسخة بدرجة كبيرة، انقع الغسيل في ماء دافئ حوالي عشر دقائق قبل الضغط على زر دورة "الصوف" وذلك لتحسين فاعلية الغسيل.

■ دورة تأجيل التشغيل

كيف يمكن استبقاء الغسيل؟



حدد هذه الدوران عندما تكون مضطراً للخروج أو القيام بأي شيء آخر.

١. اضغط الزر "طاقة".
٢. اضغط زر تحديد الدوران.
٣. اضغط الزر "تأجيل التشغيل" مرة واحدة.
من الممكن أن تقوم بتغيير وقت تأجيل التشغيل باستخدام الزر "تأجيل التشغيل".
(من ٣ ساعات إلى ١٩ ساعة)
٤. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" وضع الكمية المناسبة من المسحوق في الدرج.
٥. أغلق الباب.
تنتهي عملية الغسيل في الوقت الذي حددته.

أضف المسحوق ومليّن الأقمشة بالتناسب مع مستوى الماء. ثم أغلق الباب.

- يجب إضافة المسحوق في درج المسحوق.
- إذا تم نثر المسحوق مباشرة على الغسيل، تفقد بعض الملابس لونها في حال تأجيل التشغيل.
- إذا تطلب الأمر إلغاء "تأجيل التشغيل"، اضغط الزر تشغيل.
- يتغير وقت إنهاء التشغيل الذي حددته بناء على ضغط الماء.

■ نظافة قصوى option

يستخدم لحصول على غسيل أكثر نظافة.

١. اضغط الزر "طاقة".
٢. اضغط الزر "نظافة قصوى".
٣. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" وضع الكمية المناسبة من المسحوق في الدرج.
- يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً.
- يتم تحديد مستوى الماء الأقصى – متوسط فقط.

٤. أغلق الباب.
- تنتهي عملية الغسيل في الوقت الذي حددته.

وظائف يدوية

الغسل فقط اضغط الزر "طاقة". اضغط زر "غسيل". اضغط الزر "تشغيل/إيقاف". تستمر عملية الغسيل لمدة ٢٠ دقيقة. عند الضغط على الزر "وظيفة" أثناء الغسيل، يمكن تغيير مدة الغسيل لمدة تتراوح بين ٦ دقائق و ٣٠ دقيقة.	
الشطف فقط اضغط الزر "شطف". اضغط الزر "تشغيل/إيقاف". تتم عملية الشطف على مرتين. عند الضغط على الزر "وظيفة" أثناء الشطف، يمكن تغيير عدد مرات الشطف لتتراوح من مرة واحدة إلى خمس مرات.	
التجفيف فقط اضغط الزر "تنشيف". اضغط الزر "تشغيل/إيقاف". تستمر عملية التجفيف لمدة ١٠ دقيقة. عند الضغط على الزر "وظيفة" أثناء التجفيف، يمكن تغيير مدة التجفيف من دقيقة إلى ٩ دقائق.	
الغسيل والشطف اضغط الزرين "غسيل" و"شطف". اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة واحدة. يقوم ذلك بالتحقق من كمية الغسيل، ويحدد زمن فترة الغسل والشطف تلقائياً. عند ضغط الزرين "غسيل" و"شطف" أثناء العمل. يتم تحديد زمن فترة الغسيل بين ٦ إلى ٣٠ دقيقة، ويتم تحديد وقت الشطف بين مرة وخمس مرات.	
الشطف والتجفيف اضغط الزرين "شطف" و"تنشيف". اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة واحدة. ثم يتم متابعة عمليتي الشطف والتجفيف. عند ضغط الزرين "شطف" و"تنشيف" أثناء العمل. يتم تحديد عدد مرات الشطف بين ١ و ٥ مرات، ويتم تحديد زمن مدة التجفيف بين ١ إلى ٩ دقائق.	
غسيل، شطف وتنشيف اضغط الأزرار "غسيل" و"شطف" و"تنشيف". اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة واحدة. تتم عملية الغسيل والشطف والتجفيف.	

التثبيت و الصيانة

يعد "دليل المستخدم" دليلاً للاستخدام العام.
يعتمد استخدام "دليل المستخدم" على طراز الغسالة.

البيئة

اترك مساحة

اترك مسافة تقدر بـ ١٠ سم بين الغسالة والحائط.

ضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.

في حالة وضع الغسالة على أرض غير مستوية أو ضعيفة، يؤدي ذلك إلى إحداث ضجيج أو اهتزاز أثناء التشغيل. (المسافة المسموح بها ١ ياردة)

قم بتعديل الأرجل للوضع المتوازن.

لا تقم أبداً بتثبيت الغسالة بالقرب من الماء.

لا تضع الغسالة في غرف ينبعث منها البخار أو حيث تكون معرضة بشكل مباشر إلى المطر. قد تتسبب الرطوبة في تلف المادة العازلة التي تحيط بالأسلاك الكهربائية مما ينتج عنه صدمات كهربائية.

تجنب الضوء المباشر لأشعة الشمس أو الأجهزة الحرارية.

تتأثر مكونات الأسلاك الكهربائية المصنوعة من البلاستيك بالحرارة المباشرة، لا تقم أبداً بوضع الغسالة بالقرب من الفرن، أو غلايات الماء، إلى آخره، لا تضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.

■ **الاستواء**

- إذا لم تكن الغسالة مستوية على الأرض، فستهتز بشكل كبير أو ستكون غير صالحة للتشغيل. ولذلك، تأكد من أن الغسالة مستوية بشكل صحيح.

فحص استواء الغسالة

وضع حاوية الغسيل.

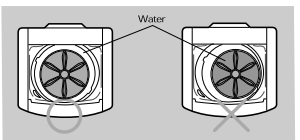

- افتح باب الغسالة، اسكب الماء داخل حاوية الغسيل حتى المستوى الذي يقع أدنى المضخة، وقم بتعديل الأرجل بحيث تكون المضخة في وسط الماء كما هو مبين في الشكل.
- ابعد الغسالة أكثر من ١٠ سم عن الحائط.
- قم بتعديل الأرجل تحت القدم

تعديل ارتفاع الغسالة option

قم بتعديل الأرجل لكي تستوي الغسالة
كن حذراً ولا تضع يدك تحت الأرجل.

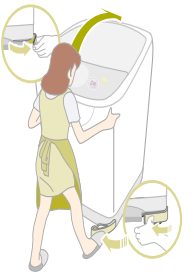

اسحب المقابض الموجودة على يمين ويسار الجزء الأمامي للغسالة.

قم بتعديل ارتفاع الغسالة لأعلى أو لأسفل.

عند الانتهاء من التعديل، اسحب المقابض لتعديل الأرجل.

مؤشر مستوى الماء	السبب	كيفية الاستواء
	الجزء الأمامي منخفض	الاستواء بتعديل الأرجل.
	الجزء الخلفي منخفض	تعديل الارتفاع باستخدام المطاط القابل للتعديل أو الدعامات الموجودة في الخلف.
	الجزء الأيسر منخفض	قم بتعديل الجزء الأيسر باستخدام الأرجل القابلة للتعديل الموجودة في المقدمة والمطاط القابل للتعديل الموجود في الخلف.
	الجزء الأيمن منخفض	قم بتعديل الجزء الأيمن باستخدام الأرجل القابلة للتعديل الموجودة في المقدمة والمطاط القابل

■ توصيل خرطوم توريد الماء

١. أزل المحول من خرطوم توريد الماء.



٢. أولا، باستخدام ملف برغي من نوع "+" فك أربعة براغي موجودة بالمحول. ثم أخرج المحول ودور الجزء (ب) باتجاه السهم لإحداث فجوة تقدر بنحو ٥ ملم بينهما.

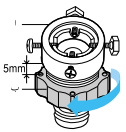

٣. صل المحوّل بحنفية الماء بربط البراغي بإحكام. ثم دوّر الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزء (أ) والجزء (ب) معاً.

٤. صل خرطوم توريد الماء بالمحوّل. اسحب الجزء (ج) من خرطوم توريد الماء لأسفل. عند تحرير الجزء (ج)، يتم توصيل الخرطوم بالمحوّل أتوماتيكيا وتسمع صوت "نقرة".



٥. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام الماء الموجود في الجهة الخلفية من الغسالة. قم بتشديد براغي خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

option



٥-١. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود في الجهة العليا من الغسالة.
قم بتشديد براغي خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

option



إذا كانت حنفية الماء من نوع برغي، ركب خرطوم توريد الماء الذي يناسب الحنفية كما هو موضح.

option

Note!

بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات.
استخدم الحنفية من النوع الذي يستخدم عادة لتوريد الماء.
في حالة وجود الحنفية المربعة أو حنفية كبيرة جداً، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الحنفية إلى المحوّل.

■ تركيب لوحة الحماية من الفئران option

أمل الغسالة قليلاً وارفع اللوحة حتى يتم إغلاقها، وفي النهاية قم بتثبيت اللوحة ببرغي في القاعدة كما هو موضح بالشكل.

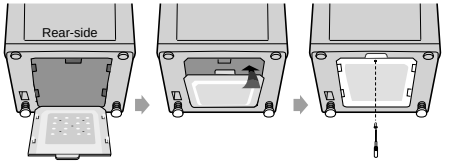

١. أدخل لوحة امتصاص الصوت في فتحة التجميع الموجودة خلف الغسالة في المؤخرة



٢. إذا واجهتك صعوبات في إدخال اللوحة ارفع الغسالة قليلاً وقم بإدخالها.

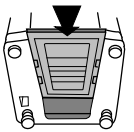

■ كيفية توصيل خرطوم التصريف option

في حالة استخدام غسالة ذات مضخة صرف

انزع غطاء الخرطوم وصل خرطوم الصرف.

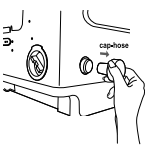

تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام في مخرج التصريف الموجود في ظهر الغسالة.



تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام في مخرج التصريف الموجود في ظهر الغسالة.

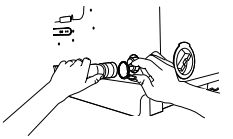

قم بتثبيت خرطوم تصريف الماء على بعد يقدر بنحو ٩٠ ~ ١٠٠سم عن الأرض.

في حالة استخدام غسالة عادية

١. بعد الضغط على حلقة الوصل، أدخل خرطوم تصريف الماء.



٢. بعد توجيه خرطوم تصريف الماء إلى المصرف، صله بمخرج التصريف الخاص بالغسالة.

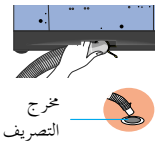

٣. تأكد من اتصاله بإحكام بالضغط على حلقة الوصل ودفعها في مخرج التصريف.

- يمكن تعديل طول خرطوم التصريف بحيث يمكنك إطالته ليصل إلى الطول الملائم.



كيفية تغيير اتجاه خرطوم تصريف الماء

- يتم الضغط على مقبض حلقة الوصل لدفع خرطوم تصريف الماء. قم بتغيير اتجاه خرطوم التصريف واتبع الإرشادات أعلاه مرة أخرى.



تنبيهات حول إدخال خرطوم تصريف الماء

١. في حالة استخدام خرطوم تصريف الماء ووصله بخراطيم أخرى يجب ألا يزيد طوله عن ٣ متر.



٢. كن حذراً في تصريف الماء حتى نهاية خرطوم التصريف.



٣. يجب ألا تزيد عتبة الباب عن ٥سم.



٤. لا تقم بتثبيت خرطوم تصريف الماء أسفل الغسالة.

■ كيفية إضافة ملين الأقمشة option

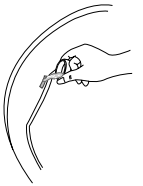

- عند تخزين كمية ملائمة من ملين الأقمشة (في المرة) في صمام دخول الملين، يتم وضعه أوتوماتيكياً في نهاية دورة الشطف.
- لا تستخدم المسحوق، أو المبيض، أو النشا في درج الملين.
- يؤدي الإفراط في استخدام الملين إلى نتائج غير مرضية.
- لا تفتح الباب أثناء دورة "التجفيف". إذا تم إضافة ملين الأقمشة في وقت سابق، فإن هذا سينقص من فعاليته.
- لا تترك ملين الأقمشة في درج الملين. قم بتوزيعه لمدة أطول. حيث أن الملين يصبح يابساً.

■ كيفية وضع المسحوق option

١. افتح درج المسحوق بدفعه باتجاه السهم كما هو موضح في الشكل ثم ضع المسحوق في الدرج المخصص له.

٢. ضع في كل مرة كمية ملائمة من المسحوق بحيث لا يفيض المسحوق من الدرج.

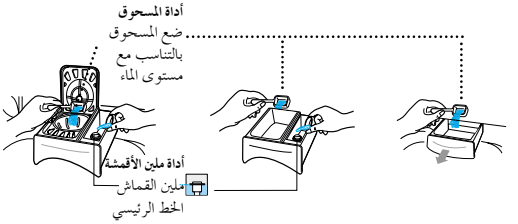

تنبيه: إذا تم تخزين ملين الأقمشة أعلى الخط الرئيسي، قد يفيض في أي وقت.

■ مصفاة وصلة توريد الماء

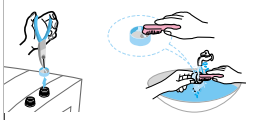

١. انزع المصفاة واغسلها جيداً.

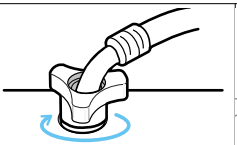

٢. ادفع المصفاة وصل الخرطوم بصمام توريد الماء بإحكام.

صمام الماء

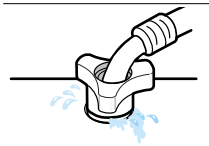

٣. تحقق من عدم وجود ارتشاحات. انتبه إلى إحكام الوصلة.

■ تنظيف شبكة المصفاة option

قم بتنظيف شبكة المصفاة للاحتفاظ بنظافة الغسالة.

١. ادفع الجزء العلوي من المصفاة واجذبه للداخل. 	١. انزع شبكة المصفاة وادفعها للخارج. 
٢. افتح الغطاء كما هو مبين بالشكل. 	٢. أزل النسالات المتجمعة من شبكة المصفاة.
٣. قم بتنظيف المصفاة.	٣. قم بتنظيف المصفاة.
٤. أغلق الغطاء وأدخل أولاً الجزء السفلي في الحاوية ثم ادفع المصفاة حيث يحدث ذلك الصوت "نقرة".	٤. ادفع شبكة المصفاة لأسفل. 

■ كيفية تنظيف مصفاة المضخة option

١. قم بوضع قطعة من القماش أسفل مصفاة الغسالة حتى لا تبتل الأرض.

٢. قم بتدوير المصفاة عكس عقارب الساعة وانزعها.

٣. أزل الأوساخ وقم بتدوير المصفاة في اتجاه عقارب الساعة حتى تغلق.

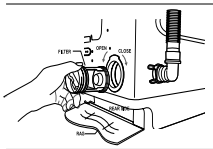

تحري الخلل وإصلاحه

توقف الغسالة عن العمل

هل حنفية الماء مفتوحة؟
هل تم توصيل الغسالة بالقابس؟
هل التيار الكهربائي مقطوع؟
هل ضغط الماء كافي؟

لا يتم تصريف الماء

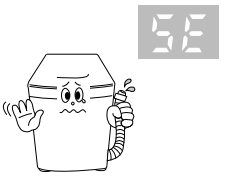

هل خرطوم التصريف موضوع لأسفل؟(بدون مضخة)
هل خرطوم التصريف متجمد؟
هل خرطوم التصريف مسدود؟
إذا لم يتم تصريف الماء خلال ١٥ دقيقة، سيسمع طنين، وسيعرض مؤشر الوقت المتبقي "5E".

لم يتم توريد الماء

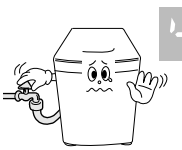

هل حنفية الماء مفتوحة؟
هل الماء مقطوع؟
هل خرطوم توريد الماء أو وصلة الخرطوم مسدودة؟
هل حنفية الماء متجمدة؟
إذا لم يتم توريد الماء في خلال ساعة، سيسمع طنين، وسيعرض مؤشر الوقت المتبقي "4E".

المجفف لا يعمل

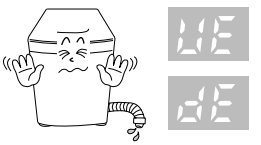

هل تم توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة؟
هل تم وضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية؟

زيادة الماء

إعادة التشغيل بعد التجفيف.
إذا كانت علامة الخطأ لا تزال ظاهرة، اتصل بالشركة.

هل الغسالة لا تعمل؟

تم فصل التيار الكهربائي.

اختبار ١> هل وحدة التيار الكهربائي عادية؟

اختبار ٢> هل تم توصيل قابس الغسالة؟ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي.

← لا يتم تصريف الماء

اختبار ٣> هل خرطوم التصريف موجه لأسفل؟ قم بتوجيه خرطوم التصريف لأسفل.

اختبار ٤> هل خرطوم التصريف مثني؟ فك الثنايا الموجودة في خرطوم التصريف.

اختبار ٥> هل مخرج خرطوم التصريف مسدود؟ أزل النفايات على نحو نظيف.

توقف الغسالة عن العمل.

اختبار ١> هل باب الغسالة مفتوح؟

← أغلق الباب.

اختبار ٢> هل تم تشغيل الزر "إيقاف"؟

← اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة أخرى وتأكد من أنه تم بدء تشغيل الغسالة.

اختبار ٣> هل تم ملء الماء حتى المستوى المطلوب؟

← إذا كان ضغط الماء منخفض، فستستغرق عملية بدء تشغيل الغسالة وقتاً طويلاً.

اختبار ٤> هل الحنفية مغلقة؟

← افتح الحنفية لتوريد الماء.

إذا كان خرطوم التصريف والمجفف متجمدين، قم بما يلي.

- أضف الماء الساخن إلى حاوية الغسيل المتجمدة وأزل خرطوم التصريف. انقع الخرطوم في الماء الساخن.
- اسكب الماء الساخن في المجفف لمدة ١٠ دقائق.
- ضع منشفة مبللة بالماء الساخن على وصلة خرطوم التصريف.
- إذا تم إزالة الصقيع عن خرطوم التصريف، قم بتوصيله مرة أخرى وتحقق مما إذا كان تصريف الماء يتم بالشكل الملائم.

يتم تصريف الماء في الحال.

- في حالة انسداد خرطوم التصريف بعملات معدنية أو دبابيس. قم بتعليق خرطوم التصريف على الخطاف. املأ نصف المجفف بالماء وحاول التجفيف مرة أخرى.

هل الغسالة توقفت عن العمل؟ (يتبع)

يرتشح الماء في وصلة خرطوم توريد الماء.

اختبار ١> إذا كان الجزء الخاص بوصلة الحنفية غير محكم الربط، قد يرتشح الماء.

← كرر خطوات التركيب مرة أخرى.
(راجع "توصيل خرطوم توريد الماء")

اختبار ٢> تحقق مما إذا كان المطاط الخاص بخرطوم توريد الماء في وضعه الصحيح.

← قم بتشديد البراغي مرة أخرى بإحكام.

اختبار ٣> هل خرطوم توريد الماء مثني؟ فك الثنايا الموجودة في خرطوم التصريف.

اختبار ٤> إذا كان توريد الماء قوي جداً، فسيحدث تسرب.

← أغلق الحنفية قليلاً.

اختبار ٥> هل حدث تسرب للماء من الحنفية؟

← قم بإصلاح الحنفية. لم يتم توريد الماء.

اختبار ٦> هل قمت بالضغط على الزر "تشغيل/إيقاف" بعد تحديد توريد الماء؟

← في حالة عدم الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف"، لن يتم توريد الماء. اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف".

اختبار ٧> هل الحنفية مغلقة؟

← افتح الحنفية.

اختبار ٨> هل شبكة المصفاة الموجودة في خرطوم توريد الماء مسدودة بأوساخ؟

← قم بتنظيف شبكة المصفاة بفرشاة الأسنان.

اختبار ٩> هل توريد الماء مقطوع؟

← في حالة توقف توريد الماء، أغلق الحنفية وافصل التيار.

يحدث المجفف ضجيجاً منخفضاً واهتزازات قليلة.

اختبار ١> تحقق مما إذا كان قد تم توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة.

← قم بتوزيع الغسيل بالتساوي وابدأ تشغيل الغسالة مرة أخرى.

اختبار ٢> تحقق مما إذا كانت الغسالة مستوية على أرض ثابتة ومسطحة.

← اجعل الغسالة مستوية.

اختبار ٣> هل المقابض الخاصة باستواء الأرجل غير مربوطة بإحكام؟

← اضبط استواء الأرجل.

اختبار ٤> هل يوجد حول الغسالة مواد غير ضرورية؟

← قم بإبعاد تلك الأشياء عن الغسالة.

في حالة الحاجة لطلب الحصول على الخدمة

إذا حدثت أية مشكلة في الجهاز، لا تتردد في الاتصال بأقرب مركز خدمة.
يلزم تقديم الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف.

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD 416, MAETAN-3DONG, SUWON, KOREA

WA13R3

السعة	الغسيل	١١,٠ كجم (الملابس الجافة)	المستوى القياسي للماء	الأقصي	٩١ L
العادية	التجفيف	١١,٠ كجم (الملابس الجافة)		عالي	٧٨ L
الأبعاد(مم)		عرض٦٣٠×عمق٦٧٥×ارتفاع١٠١٠(L)		متوسط	٦٢ L
		عرض٦٣٠×عمق٦٧٥×ارتفاع١٠٣٥(H)		اقل من متوسط	٤٨ L
الوزن		٤٧ كجم		منخفض	٣٢ L
ضغط الماء		٠,٠٥–٠,٧٨ ميغاباسكال (٠,٥ ~ ٨كجم . قوة/سم٢)	استخدام الماء		٢٤٠ L
نوع الغسيل		نوع الحركة	مصدر التيار الكهربي		١٢٧ فولت/٥٠ ~ ٦٠هرتز
إدخال الموتور	الغسيل	٥٠٠ وات	سرعة دوران المضخة		١٢٠ دورة في الدقيقة
	التجفيف	٣٠٠ وات	سرعة التجفيف		٧١٠ دورة في الدقيقة
أقصى إدخال للموتور	الغسيل	٥٠٠ وات	وقت التصنيف	الغسيل	يتبع
	التجفيف			التجفيف	١٥ دقيقة

• لمعرفة الفولت والتردد، راجع "بطاقة معدلات التيار" الموجودة في ظهر الغسالة.

WA15R3

السعة	الغسيل	١٣,٠ كجم (الملابس الجافة)	المستوى القياسي للماء	الأقصي	٩٥ L
العادية	التجفيف	١٣,٠ كجم (الملابس الجافة)		عالي	٧٨ L
الأبعاد(مم)		عرض٦٣٠×عمق٦٧٥×ارتفاع١٠١٠(L)		متوسط	٦٢ L
		عرض٦٣٠×عمق٦٧٥×ارتفاع١٠٣٥(H)		اقل من متوسط	٤٨ L
الوزن		٤٧ كجم		منخفض	٤٠ L
ضغط الماء		٠,٠٥–٠,٧٨ ميغاباسكال (٠,٥ ~ ٨كجم . قوة/سم٢)	استخدام الماء		٢٥٠ L
نوع الغسيل		نوع الحركة	مصدر التيار الكهربي		١٢٧ فولت/٥٠ ~ ٦٠هرتز
إدخال الموتور	الغسيل	٥٥٠ وات	سرعة دوران المضخة		١٢٠ دورة في الدقيقة
	التجفيف	٣١٠ وات	سرعة التجفيف		٧١٠ دورة في الدقيقة
أقصى إدخال للموتور	الغسيل	٥٥٠ وات	وقت التصنيف	الغسيل	يتبع
	التجفيف			التجفيف	١٥ دقيقة

• لمعرفة الفولت والتردد، راجع "بطاقة معدلات التيار" الموجودة في ظهر الغسالة.